

1 BOHRUNG IN FASSADE

Bohren Sie ein Loch mit 68 / 120 mm Durchmesser, je nach Model

2 BEFESTIGUNG VORBEREITEN


Bohren Sie 4 Löcher und stecken Sie dort die mitgelieferten Dübel ein

3 UNTERTEIL ANSCHRAUBEN

Den Unterteil der ISPonte mit den beige-packten Schrauben befestigen

! UNBEDINGT BEACHTEN!

Befestigen Sie die ISPonte mit den Bügeln senkrecht auf die Wand

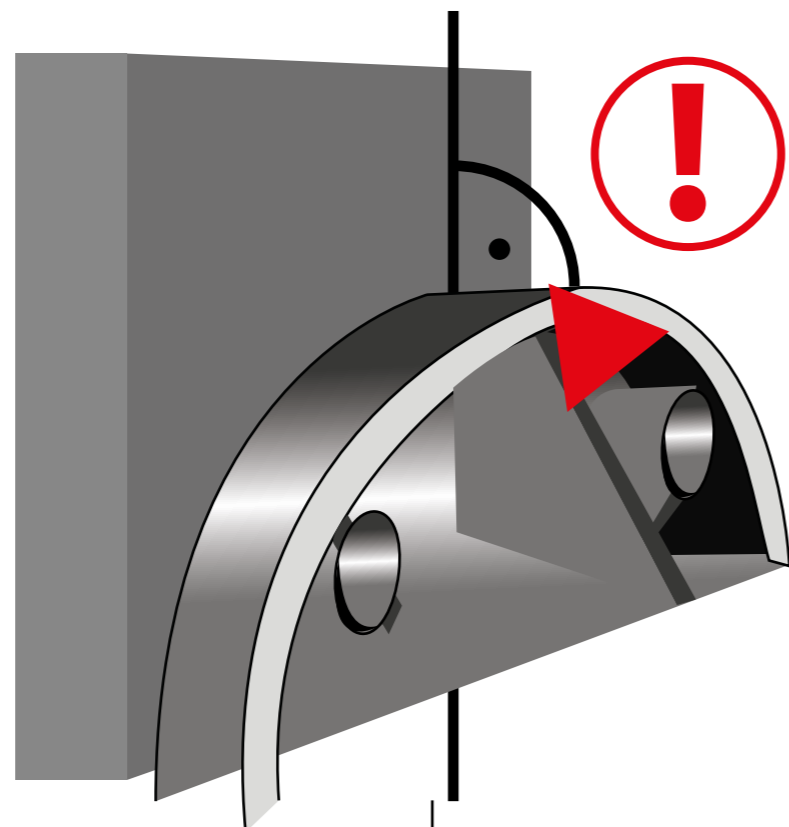

5 SPINDEL ANPASSEN UND EINDREHEN

Spindel einfach in die passende Länge schneiden und in den Unterteil der ISPonte eindrehen

6 OBERTEIL AUF SPINDEL AUFSCHRAUBEN

Schrauben Sie nun den Oberteil der ISPonte bis etwa 4mm unter die Putzoberfläche auf

7 MONTAGEPLATTE ANPASSEN UND BEFESTIGEN

Schneiden Sie nun die ISPonte an den vorgekerpten Schnittmarken in die passende Größe. Mit beigefügten Schrauben befestigen - Fertig!